CASIO

A propos de ce mode d'emploi



TUE 6-30 10:58₅₀


- Selon le modèle de montre, le texte de l'affichage apparaît soit en noir sur fond clair soit en clair sur fond sombre. Dans ce manuel tous les affichages sont en combres sur fond clair. sombre sur fond clair.
- sombre sur tond clair.

 Les lettres sur l'illustration ci-contre désignent les boutons utilisés pour les diverses opérations.

 Chaque section de ce mode d'emploi fournit les informations nécessaires sur les opérations pouvant être effectuées dans chaque mode. Pour le détail et les informations techniques, reportez-vous à "Référence".

Guide général

- Appuyez sur © pour changer de mode
- Dans n'importe quel mode (sauf lorsqu'un écran de réglage est affiché), appuyez sur (B) pour éclairer l'afficheur.

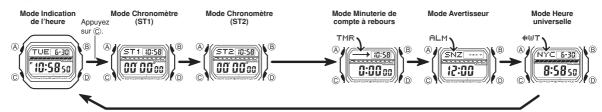

Indication de l'heure




Utilisez le mode Indication de l'heure pour régler et voir l'heure et la date.

Lire ceci avant de régler l'heure et la date! Les heures des modes Indication de l'heure et Heure universelle sont reliées. C'est pourquoi il faut sélectionner le fuseau horaire local avant de régler l'heure et la date.



- 1. En mode Indication de l'heure, appuyez sur (à jusqu'à ce que les secondes se mettent à clignoter, ce qui indique l'écran de réglage.

 2. Appuyez sur (© pour changer la position du
- clignotement et sélectionner d'autres réglages de la facon suivante.

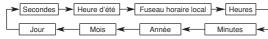

3. Lorsque le réglage souhaité clignote, utilisez ① et ⑧ pour le changer de la façon

Ecran	Pour:	II faut:
50	Remettre les secondes à 00	Appuyer sur
OF F	Sélectionner l'heure d'été (CII) ou l'heure d'hiver (CIFF)	Appuyer sur
+ 90	Spécifier le décalage UTC	Utiliser (D) (+) et (B) (-).
10:58	Changer les heures ou les minutes Utiliser (D) (+) et (B) (-).	
2009	Changer l'année	
6-30 Changer le mois ou le jour		

- Voir "Heure d'été (DST)" pour le détail sur l'heure d'été.
 Le décalage UTC se règle de –12,0 à +14,0 par unité d'une 1/2 heure.
 Lorsque l'heure d'été est activée, le décalage UTC se règle de –11,0 à +15,0 par unité d'une 1/2 heure.
 Appuyez sur (A) pour sortir de l'écran de réglage.
 Le jour de la semaine est automatiquement indiqué en fonction de la date (année, mois et jour).

Heure d'été (DST)

neure d'été (US) | Lorsque l'heure d'été est sélectionnée, l'heure d'hiver avance automatiquement d'une heure. Notez que l'heure d'été n'est pas utilisée dans l'ensemble des pays ou régions.

Pour sélectionner l'heure d'été ou l'heure d'hiver dans le mode Indication de l'heure



- En mode Indication de l'heure, appuyez sur (A) jusqu'à ce que les secondes se mettent à clignoter, ce qui ce que les secondes se mettent à clignoter, ce qui indique l'écran de réglage.

 2. Appuyez sur © pour afficher l'écran de réglage de l'heure d'été.

 3. Appuyez sur © pour sélectionner l'heure d'été (Gn affiché) ou l'heure d'hiver (GFF affiché).

- 4. Appuyez sur (A) pour sortir de l'écran de réglage.
 L'indicateur DST apparaît pour indiquer que l'heure

Pour sélectionner le format de 12 heures ou de 24 heures
En mode Indication de l'heure, appuyez sur

pour sélectionner le format de 12 heures ou de 24 heures.

- Dans le format de 12 heures, l'indicateur P (après-midi) apparaît à la gauche des chiffres de l'heure entre midi et 11:59 du soir, et aucun indicateur n'apparaît à la
- gauche des chiffres de l'heure pour les heures entre minuit et 11:59 du matin.

 Dans le format de 24 heures, les heures sont indiquées de 0:00 à 23:59, sans
- s'applique à tous les modes.

 L'indicateur P n'apparaît pas lorsque l'heure est indiquée dans d'autres modes.

Chronomètres



Votre montre a deux modes Chronomètre : un mode Chronomètre (ST1) et un mode Chronomètre (ST2). Ces deux modes permettent de chronométrer le temps écoulé, des temps partiels et deux arrivées. Le mode

Chronomètre (ST1) comprend un démarrage automatique

- Chronometre (S11) comprend un demarrage automatique
 La plage d'affichage du chronomètre est de 999 heures,
 59 minutes et 59,99 secondes.

 Lorsque la limite de chronométrage est atteinte, l'écran
 du chronomètre revient à zéro et le chronométrage se
 poursuit à moins que vous ne l'arrêtiez.
- Le chronométrage se poursuit même si vous sortez du mode Chronomètre.
- mode Chronometre.

 Si vous sortez d'un mode Chronomètre pendant
 l'affichage d'un temps partiel, celui-ci s'efface et l'écran
 de chronomètrage réapparaît.
 Toutes les opérations mentionnées ici s'effectuent dans le
 mode Chronomètre (ST1) ou le mode Chronomètre (ST2),
 aurand una product
- auguel vous accédez en appuyant sur ©

Pour chronométrer des temps (Mode Chronomètre (ST1) et mode Chronomètre (ST2))



A propos du démarrage automatique (Mode Chronomètre (ST1))

Lorsque le démarrage automatique est utilisé, un compte à rebours de 5 secondes est effectué, et le chronométrage commence de lui-même lorsque le compte à rebours

Pendant les trois dernières secondes du compte à rebours, un bip marque chaque

CASIO



- Pour utiliser le démarrage automatique (ST1)

 1. Lorsque l'écran de chronométrage indique des zéros en mode Chronomètre, appuyez sur (A).

 Un écran de compte à rebours de 5 secondes s'affiche.
 - Pour revenir à l'écran des zéros, appuyez une nouvelle fois sur (A).

 Appuyez sur (D) pour mettre le compte à rebours en marche
 - Lorsque le compte à rebours atteint zéro, un bip retentit et le chronométrage commence de lui-même.
 - Le chronomètre se met immédiatement en marche si vous appuyez sur

 pendant le compte à rebours du

Minuterie de compte à rebours



La minuterie de compte à rebours peut être réglée de une minute à 24 heures. Un avertisseur retentit lorsque le compte à rebours atteint zéro. La minuterie de compte à rebours a

a rebours atteint zero. La minuterie de compte à rebours a aussi une fonction d'autorépétition et un bip de progression qui signale la progression du compte à rebours.

• Toutes les opérations mentionnées ici s'effectuent dans le mode Minuterie de compte à rebours, auquel vous accédez en appuyant sur ©.

Réglage de la minuterie de compte à rebours Les réglages qu'il faut effectuer avant d'utiliser la

minuterie de compte à rebours sont les suivants. Temps initial du compte à rebours ; Activation Désactivation de l'autorépétition : Activation/Désactivation

du bip

• Voir "Pour régler la minuterie de compte à rebours" pour

Lorsque l'autorépétition est activée, le compte à rebours redémarre automatiquement chaque fois qu'il atteint zéro.

Lorsque l'autorépétition est désactivée, le compte à rebours s'arrête lorsqu'il atteint zéro, après quoi le temps initial réapparaît

Si vous appuyez sur (i) pendant un compte à rebours avec autorépétition, le compte à rebours s'arrête. Vous pouvez le poursuivre en appuyant une nouvelle fois sur (ii), ou bien vous pouvez appuyer sur (ii) pour revenir au temps initial du compte

Fonctionnement du bip de compte à rebours

La montre bipe à différents moments d'un compte à rebours pour vous tenir informé de aprogression sans que vous ayez à regarder la montre. Pendant un compte à rebours, des bips retentissent aux moments indiqués ci-dessous.

- Bip de fin de compte à rebours
 Ce bip vous indique la fin du compte à rebours.

 Lorsque le bip de progression est désactivé, le bip de fin de compte à rebours retentit pendant 10 secondes, à moins que vous n'appuyiez sur un bouton pour l'arrêter.

 Lorsque le bip de progression est activé, le bip de fin de compte à rebours retentit une seconde environ

- Bip de progression

 Lorsque le bip de progression est activé, la progression du compte à rebours est signalée par des bips, comme indiqué ci-dessous.

 A partir des cinq dernières minutes du compte à rebours, la montre émet quatre bips brefs chaque minute.
- Les 30 dernières secondes du compte à rebours sont aussi marquées par quatre bips
- La montre émet ensuite un bip bref à chacune des 10 dernières secondes du
- compte à rebours.
 Si le temps initial du compte à rebours est de six minutes ou plus, la montre émet un bip bref chacune des 10 dernières secondes précédant les cinq dernières minutes.
 Lorsque le compte à rebours atteint le point des cinq dernières minutes, il le signale par quatre bips brefs




- Pour régler la minuterie de compte à rebours

 1. Lorsque le temps initial du compte à rebours est affiché dans le mode Minuterie de compte à rebours, appuyez sur (A) jusqu'à ce que le temps initial se mette à clignoter, ce qui indique l'écran de réglage.

 Si le temps initial du compte à rebours n'est pas estimate de compte de rebours n'est pas estimates de l'étable prodétar comme indiqué dans "Pour utiliser estimates de l'étable prodétar comme indiqué dans "Pour utiliser estimates de l'étable prodétar comme indiqué dans "Pour utiliser estimates de l'étable prodétar comme indiqué dans "Pour utiliser estimates de l'étable prodétar comme indiqué dans "Pour utiliser estimates de l'étable prodétar comme indiqué dans "Pour utiliser estimates de l'étable prodétar comme indiqué dans l'étable prodétar l'étable prodétar
 - affiché, procédez comme indiqué dans "Pour utiliser la minuterie de compte à rebours" pour l'afficher.

 2. Appuyez sur © pour faire clignoter d'autres réglages de la façon suivante.

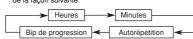

3. Lorsque le réglage que vous voulez changer clignote, utilisez ® et ® pour le

Réglage	Ecran	Boutons utilisés
Heures, Minutes	0:00	(+) et (-) pour changer le réglage.
Autorépétition CTL		pour activer (affiché) ou désactiverf (affiché) l'autorépétition).
Bip de progression	#OFF	pour activer (ʊ̞ɴ) ou désactiver (ʊ̞̞̞̞̞̞̞̞̞̞̞) le bip de progression.

- Pour régler le temps initial de la minuterie sur 24 heures, spécifiez 0:00.
 Appuyez sur (A) pour sortir de l'écran de réglage.
 Vous pouvez aussi effectuer les étapes 1 et 2 ci-dessus pour voir les réglages
- d'autorépétition et de bip de progression.



- cours pour l'interrompre. Appuyez de nouveau sur D
- pour continuer.

 Pour arrêter complètement un compte à rebours, interrompez-le d'abord (en appuyant sur ®), puis appuyez sur

 Le compte à rebours revient à sa

Avertisseurs



Vous pouvez régler cing avertisseurs indépendants en réglant les heures, les minutes, le mois et le jour Lorsqu'un avertisseur est activé, une tonalité retentit à l'heure préréglée. L'un de ces avertisseurs est un avertisseur snooze et les quatre autres sont des avertisseurs uniques.
Vous pouvez aussi activer le signal horaire qui marque chaque heure précise par deux bips.

• Il y a cinq écrans d'avertisseur numérotés RL 1, RL⊇, RL⊇ et RL⊇ 4 pour l'avertisseur unique, un écran d'avertisseur snooze indiqué par SNZ. L'écran de signal horaire est indiqué par SNZ. Lorsqu'un avertisseur est activé, une tonalité retentit à

Types d'avertisseurs

Le type d'avertisseur dépend des paramètres que vous réglez, comme indiqué ci-dessous.

 Avertisseur quotidien
 Réglez les heures et les minutes pour désigner l'heure de l'avertisseur. Avec ce type de réglage, l'avertisseur retentit chaque jour à l'heure désignée

Avertisseur pour un jour précis
 Réglez le mois, le jour, les heures et les minutes pour désigner l'heure de l'avertisseur. Avec ce type de réglage, l'avertisseur retentit à l'heure et à la date désignées.

Réglez le mois, les heures et les minutes pour désigner l'heure de l'avertisseur. Avec ce type de réglage, l'avertisseur retentit chaque jour à l'heure désignée pendant la

Avertisseur mensuel


Réglez le jour, les heures et les minutes pour désigner l'heure de l'avertisseur. Avec ce type de réglage, l'avertisseur retentit chaque mois à l'heure et au jour désignés.



 En mode Avertisseur, utilisez
 pour faire défiler les écrans d'avertisseur jusqu'à ce que celui que vous voulez régler apparaisse.



- Pour régler un avertisseur unique, affichez l'écran AL1, AL Pour régler l'avertisseur snooze, affichez l'écran indiquant SNZ
- L'avertisseur snooze se répète toutes les cinq minutes.
- La avertisseur snooze se répete toutes les cinq minutes.
 Après avoir sélectionné un avertisseur, appuyez sur (à) jusqu'à ce que les chiffres des heures de l'avertisseur clignotent, ce qui indique l'écran de réglage.
 A ce moment, l'avertisseur est activé.
 Appuyez sur (È) pour déplacer le clignotement et sélectionner d'autres réglages dans l'ordre suivant.

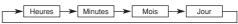

4. Lorsqu'un réglage clignote, utilisez ① et ® pour le changer, comme indiqué ci-

4000040		
Ecran	Pour :	II faut :
15:00	Changer les heures et les minutes	Utiliser ((iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
	Changer le mois et le iour	jour, spécifier – pour chacun de ces réglages.

5. Appuyez sur (A) pour sortir de l'écran de réglage

Fonctionnement des avertisseurs

L'avertisseur retentit à l'heure préréglée pendant 20 secondes, quel que soit le mode dans lequel se trouve la montre. Dans le cas de l'avertisseur snooze, le bip retentit sept fois au maximum, à cinq minutes d'intervalle, à moins que vous ne l'arrêtiez.

• Les avertisseurs et le signal horaire se réfèrent à l'heure du mode Indication de

- Il suffit d'appuyer sur un bouton pour arrêter l'avertisseur quand il retentit
- Si vous effectuez une des opérations suivantes pendant les 5 minutes d'intervalle entre deux avertisseurs snooze, l'avertisseur snooze s'arrête. Affichage de l'écran de réglage du mode Indication de l'heure Affichage de l'écran de réglage SNZ

 NZ

 $\begin{tabular}{ll} \textbf{Pour tester l'avertisseur}\\ \textbf{En mode Avertisseur, appuyez un instant sur } \textcircled{0} \end{tabular} \begin{tabular}{ll} \textbf{pour faire retentir l'avertisseur.} \end{tabular}$

Pour activer ou désactiver un avertisseur



l'écran du modé Avertisseur.

- · Dans tous les modes, cet indicateur apparaît si un
- L'indicateur d'avertisseur snooze clignote lorsque
 l'avertisseur snooze clignote lorsque
 l'avertisseur snooze retentit et pendant les intervalles de

CASIO

- Pour activer et désactiver le signal horaire

 1. En mode Avertisseur, utilisez

 pour sélectionner le

 - signal horaire (SIG).

 2. Appuyez sur (@ pour l'activer ou le désactiver.

 L'indicateur de signal horaire apparaît dans tous les modes lorsque le signal horaire est activé.

Heure universelle



L'heure universelle indique l'heure dans 48 villes (29 fuseaux horaires) dans le monde.

• Toutes les opérations mentionnées ici s'effectuent en

mode Heure universelle, auguel vous accédez en appuyant sur (C).

- Pour voir l'heure d'un autre code de ville
 En mode Heure universelle, appuyez sur

 pour faire
 défilier les codes de ville vers l'est.
 Pour de plus amples informations sur les codes de ville,
 voir "City Code Table" (Tableau des codes de ville).
- Si l'heure indiquée pour une ville est fausse, vérifiez l'heure du mode Indication de l'heure et les réglages de fuseau horaire, et changez-les si nécessaire

Pour sélectionner l'heu



le réglage d'heure d'hiver/heure d'été le reglage o neure o nivermeure o ete.

2. Appuyez une seconde environ sur (à) pour sélectionner l'heure d'été (DST affiché) ou l'heure d'hiver (DST non affiché).

L'indicateur DST apparaît lorsque vous affichez un code de ville pour lequel l'heure d'été a été sélectionnée.

Notez que le réglage d'heure d'été/hiver n'affecte que le code de ville actuellement affiché. Les autres codes de

code de ville actuellement affiché. Les autres codes de ville ne sont pas affectés par ce réglage.

Eclairage



La montre a un panneau EL (électroluminescent) qui éclaire tout l'afficheur pour qu'il soit mieux visible dans l'obscurité. L'autocommutateur d'éclairage de la montre allume automatiquement l'éclairage lorsque vous dirigez

allume automatiquement i eclaratige lorsque vous dingez la montre vers votre visage pour la regarder.

L'autocommutateur d'éclairage doit être activé (indicateur d'autocommutateur d'éclairage affiché) pour qu'il puisse fonctionner.

Voir "Précautions concernant l'éclairage" pour d'autres informaties innoctations.

informations importantes

Pour éclairer l'afficheur
Dans n'importe quel mode, appuyez sur (B) pour éclairer l'afficheur.

L'afficheur s'éclaire quel que soit le réglage de l'autocommutateur.
Vous pouvez aussi procéder de la façon suivante pour sélectionner 3 secondes ou 5 secondes comme durée d'éclairage. Lorsque vous appuyez sur (B), l'afficheur reste éclairé pendant 3 ou 5 secondes, selon la durée d'éclairage spécifiée.



- Pour spécifier la durée de l'éclairage

 1. En mode Indication de l'heure, appuyez sur (à jusqu'à ce que les secondes se mettent à clignoter, ce qui indique l'écran de réglage.
 - Signature l'égraphe de l'égraphe appuyez sur (B) pour sélectionner 3 secondes (*) ou 5 secondes (*).

 3. Appuyez sur (A) pour sortir de l'écran de réglage.

A propos de l'autocommutateur d'éclairage

Lorsque l'autocommutateur d'éclairage est activé, l'afficheur s'éclaire lorsque vous dirigez le poignet de la façon suivante.

Mettez la montre à une position parallèle au sol puis inclinez-la vers vous de plus de 40 degrés pour éclairer l'afficheur.

Portez la montre sur la face extérieure du poignet



Il faut toujours regarder la montre en lieu sûr lorsque l'autocommutateur d'éclairage est activé. Il faut surtout être prudent lors d'activités (course, etc.)

d'eclarage est active. Il faut surfout etre prudent fors d'activités (course, etc.) pouvant causer un accident ou des blessures. Assurez-vous aussi que l'éclairage soudain de l'afficheur ne surprenne ou ne distraie personne dans votre entourage. Lorsque vous portez la montre, assurez-vous que l'autocommutateur d'éclairage est désactivé avant de monter à bioyclette, à moto ou dans un véhicule. Le fonctionnement subit et inopiné de l'autocommutateur peut distraire et causer un accident de la route et des blessures graves.

- l'autocommutateur est activé.
- Pour éviter d'user la pile. l'autocommutateur de rétroéclairage se désactive automatiquement au bout de six heures.

Référence

Cette partie contient des détails et des informations techniques sur le fonctionnement de la montre. Elle contient aussi des précautions et des remarques importantes concernant diverses fonctions et caractéristiques de la montre

Les informations apparaissant dans la zone graphique dépendent du mode actuel.



• Le tableau suivant montre les informations qui apparaissent dans la zone graphique.

Zone graphique
Secondes du mode Indication de l'heure
Secondes du mode Indication de l'heure
Balayage de gauche à droite
Balayage de droite à gauche
Aucune indication

Alerte clignotante



Lorsque l'alerte clignotante est activée, l'éclairage clignote pour les avertisseurs, le signal horaire, l'avertisseur de compte à rebours et le démarrage automatique du chronomètre (ST1).

En mode Indication de l'heure, appuyez environ trois secondes sur

pour activer (indicateur d'alerte clignotante affiché) ou désactiver (indicateur d'alerte

- ciignotante amicne) ou desactiver (indicateur d'alierte ciignotante.

 L'éclairage clignote deux fois lorsque l'alerte clignotante.

 L'éclairage clignote deux fois lorsque l'alerte clignotante est activée et une fois lorsqu'elle est désactivée.

 Lorsque l'alerte clignotante est activée, l'indicateur d'alerte clignotante reste affiché dans tous les modes.

 Notez que le bouton (D) utilisé pour activer et désactiver l'alerte clignotante sext aussi à choisie le format de 12. l'alerte clignotante sert aussi à choisir le format de 12 heures ou le format de 24 heures.

Bip d'activation des boutons



La montre bipe chaque fois que vous appuyez sur un de ses boutons. Vous pouvez activer ou désactiver ce bip.

L'avertisseur, le signal horaire et l'avertisseur de la minuterie de compte à rebours fonctionnent normalement lorsque le bip des boutons est désactivé.

Dans n'importe quel mode (sauf lorsqu'un écran de réglage est affiché), appuyez un moment sur © pour activer le bip (indicateur de silencieux non affiché) ou le désactiver (indicateur de silencieux affiché).

- Le bouton © utilisé pour activer ou désactiver le bip, sert aussi à changer le mode
- L'indicateur de silencieux apparaît dans tous les modes lorsque le bip d'activation des boutons est désactivé

- Si vous laissez la montre deux ou trois minutes dans le mode Avertisseur sans effectuer aucune opération, elle revient automatiquement au mode Indication de
- Si vous laissez un écran avec des chiffres clignotants pendant deux ou trois minutes sans effectuer aucune opération, la montre sort de l'écran de réglage.

Les boutons (B) et (D) servent à faire défiler les données sur les différents écrans de modes et de réglages. Dans la plupart des cas, il suffit de maintenir ces boutons enfoncés pour faire défiler plus rapidement les données.

Lorsque vous accédez au mode Heure universelle ou Avertisseur, les données affichées au moment où vous êtes sorti de ce mode réapparaissent en premier

Indication de l'heure

Indication de l'neure

Si vous remettez les secondes à 🗓 entre 30 et 59 secondes, les minutes augmentent d'une unité. Si vous les remettez à 🗓 entre 00 et 29 secondes, les minutes ne changent pas.

L'année peut être réglée de 2000 à 2099.

Le calendrier entièrement automatique de la montre tient compte des différentes longueurs des mois et des années bissextiles. Une fois que la date a été réglée, il

n'y en principe aucune raison de la changer sauf après le remplacement de la pile

Heure universelle

Toutes les heures du mode Heure universelle sont calculées en fonction de l'heure spécifiée dans le mode Indication de l'heure pour la ville de résidence et des décalages horaires UTC.

• Les secondes du l'heure universelle se synchronisent sur les secondes du mode

- Le décalage horaire UTC est la différence d'heures entre le point de référence,
- Greenwich, en Angleterre, et le fuseau horaire où se trouve une ville.

 Les lettres "UTC" signifient "Coordinated Universal Time" (Temps universel), c'est le standard scientifique universellement utilisé pour l'indication de l'heure. Cette heure est indiquée par une horloge atomique (au césium) qui a une précision d'une microseconde. Des secondes sont ajoutées ou soustraites, si nécessaire, pour que l'heure UTC reste synchronisée sur la rotation de la terre.

CASIO

Précautions concernant l'éclairage

- Le panneau électroluminescent qui fournit l'éclairage ne perd de son intensité qu'après une longue période d'utilisation.
 L'éclairage de l'afficheur peut être à peine visible en plein soleil.
 La montre émet un son audible lorsque l'afficheur est éclairé. Ce son provient du
- panneau EL utilisé pour l'éclairage, il ne s'agit pas d'un mauvais fonctionnement de la montre.
- L'éclairage s'éteint automatiquement lorsqu'un avertisseur retentit.
- L'emploi fréquent de l'éclairage réduit l'autonomie de la pile

Précautions concernant l'autocommutateur d'éclairage

Evitez de porter la montre sur la face interne de votre du poignet.
L'autocommutateur risque de fonctionner lorsque vous n'en avez pas besoin, ce qui peut réduire l'autonomie de la pile. Si vous voulez porter la montre sur la face interne de votre du poignet, désactivez l'autocommutateur.



- L'éclairage peut ne pas s'allumer si le cadran de la montre est à plus de 15 degrés au-dessus ou au-dessous de la parallèle. Assurez-vous que la paume de votre main est parallèle au sol.
 L'éclairage s'éteint dans le délai spécifié. (Voir "Pour spécifier la durée de l'éclairage"), même si vous certique de teurer le paragrée le montre.
- continuez de tourner le poignet pour regarder la montre
- L'électricité statique ou le magnétisme peuvent perturber le bon fonctionnement de l'autocommutateur d'éclairage. Si l'éclairage ne s'allume pas, essayez de remettre la montre dans la position d'origine (paralléle au sol) et inclinez-la de nouveau ver votre visage. Si cela n'agit pas, laissez tomber le bras le long du corps et relevez-une nouvelle fois.
- Dans certaines circonstances, vous devrez attendre une seconde environ pour que l'éclairage s'allume après avoir tourné le cadran vers votre visage. Cela ne signifie
- pas nécessairement que l'autocommutateur d'éclairage fonctionne mal.

 Vous pouvez entendre un léger cliquetis lorsque vous secouez la montre. Ce son est dû au mécanisme de l'autocommutateur d'éclairage et ne signifie pas que la montre est défectueuse.

Fiche technique

Précision à température normale: ±15 secondes par mois

Indication de l'heure: Heures, minutes, secondes, après-midi (P), mois, jour, jour de la semaine

Format horaire: 12 et 24 heures

Système de calendrier: Calendrier automatique préprogrammé de l'année 2000 à l'année 2099 Autres: Fuseau horaire local (sélectionnable par incréments de 0,5 heure de –12,0 à +14,0); Heure d'été/Heure d'hiver

Chronomètre (ST1)
Unité de mesure: Le 100° de seconde Capacité de mesure: 999:59'59,99"

Modes de mesure: Temps global, temps partiels, deux arrivées

Autre: Démarrage automatique

Chronomètre (ST2)

Unité de mesure: Le 100° de seconde

Capacité de mesure: 999:59'59,99"

Modes de mesure: Temps global, temps partiels, deux arrivées

Minuterie de compte à rebours

Unité de mesure: 1 seconde Plage de saisie: 1 minute à 24 heures (incréments d'une minute et incréments

d'une heure)
Autres: Autorépétition; Bip de progression

Avertisseurs: 5 avertisseurs multi-fonctions* (quatre avertisseurs uniques; un

avertisseur snooze); Signal horaire
* Types d'avertisseur: Avertisseur quotidien, avertisseur de jour précis, avertisseur sur un mois, avertisseur mensuel

Heure universelle: 48 villes (29 fuseaux horaires)

Autres: Heure d'été/Heure d'hiver

Éclairage: EL (panneau électroluminescent); Durée d'éclairage au choix;

Autocommutateur d'éclairage.

Autres: Activation/Désactivation du bip des boutons, Alerte clignotant, Résistance aux températures basses (–20°C/–4°F)

Pile: Une pile au lithium (Type: CR2025)
Environ 3 ans d'autonomie avec une CR2025 (à raison de 20 secondes de fonctionnement d'un avertisseur par jour (avec alerte clignotante), un minutage (avec bip de progression et alerte clignotante) par semaine, un chronométrage (avec démarrage automatique et alerte clignotante) par semaine, et 5 secondes de rétroéclairage par jour)

City Code Table

City Code	City	UTC Offset/ GMT Differential
PPG	Pago Pago	-11
HNL	Honolulu	-10
ANC	Anchorage	-9
LAX	Los Angeles	-8
DEN	Denver	-7
MEX	Mexico City	-6
CHI	Chicago	
NYC	New York	-5
CCS*	Caracas	-4
YYT	St. Johns	-3.5
RIO	Rio De Janeiro	-3
BUE	Buenos Aires	
RAI	Praia	-1
LON	London	0
DKR	Dakar	
MAD	Madrid	+1
PAR	Paris	
MCM	Monte Carlo	
ROM	Rome	
BER	Berlin	
STO	Stockholm	
ATH	Athens	+2
JNB	Johannesburg	
ANK	Ankara	

City Code	City	UTC Offset/ GMT Differential
NIC	Nicosia	+2
HEL	Helsinki	
CAI	Cairo	
JRS	Jerusalem	
MOW	Moscow	+3
JED	Jeddah	
THR	Tehran	+3.5
DXB	Dubai	+4
KBL	Kabul	+4.5
KHI	Karachi	+5
DEL	Delhi	+5.5
DAC	Dhaka	+6
RGN	Yangon	+6.5
BKK	Bangkok	+7
SIN	Singapore	+8
HKG	Hong Kong	
BJS	Beijing	
PER	Perth	
SEL	Seoul	+9
TYO	Tokyo	
ADL	Adelaide	+9.5
SYD	Sydney	+10
NOU	Noumea	+11
WLG	Wellington	+12

- Based on data as of March 2008.
- based on data as of March 2008.

 The rules governing global times (UTC offset and GMT differential) and summer time are determined by each individual country.

 In December 2007, Venezuela changed its offset from –4 to –4.5. Note, however, that this watch displays an offset of –4 (the old offset) for the CCS (Caracas, Venezuela) city code.